



## ***Boardbag: So bereitest du sie vor!***

### **Einführung**

Packen ist eine Kunst, eine Balance zwischen dem, was man unbedingt mitnehmen muss und dem, was überflüssig ist. Auch mögliche Reparaturen müssen Sie im Zusammenhang mit der Produktverfügbarkeit vor Ort berücksichtigen.

Vorsicht vor Übergewicht. Es ist wichtig, auf Reisen eine Waage mitzunehmen. Die Toleranzgrenze beträgt grundsätzlich mindestens 1 Kilo. Wenn die Grenze bei 23 kg liegt, können wir bis auf 24 kg gehen. Es besteht die Gefahr, dass zwischen dem Check-in und dem Gang zum Sperrgepackschalter Material zum Gepäck hinzugefügt wird.

Als nächstes geht es um die Zerbrechlichkeit der Ausrüstung und darum, wie man sie schützt und die Daumen drückt, dass sie am Ziel ankommt.

In der Schweiz holt der Service Airport Ihre Koffer zu Hause ab und kümmert sich um den Transport und das Einchecken zu einem günstigen Preis (Service beschränkt auf bestimmte Fluggesellschaften wie SWISS, KLM usw.). Ansonsten bringen Sie eine Zwei-Franken-Münze für die Einkaufswagen mit. Nutzen Sie diesen Moment als mentale Vorbereitung und als Feier vor dem Abenteuer.

### **Vorwegnahme**

Informieren Sie sich vor dem Kauf Ihres Flugtickets über den Preis für Sperrgepack sowie über die Kosten für zusätzliche Kilos. Beispiel: Emirates: im Preis inbegriffen: 2 x 23 Kilo ohne Größenbeschränkung, KLM: Boardbag à 220.- One Way, 80.- pro Koffer. RAM: Bei Anruf und Angabe von Kite ist das Boardbag gratis, Surfen bleibt kostenpflichtig.

Oft ist es notwendig, den Standort einige Tage vor der Abreise telefonisch beim Unternehmen zu reservieren.

Ich kenne dieses Thema sehr gut, da ich die letzten Einkäufe der Ausrüstung im Voraus plane, um den Stress einer verpassten Lieferung vor der Abreise zu vermeiden!

### **Boardbag Rocket, 2 Meter**


Präsentieren Sie das Board mit einem Namensaufkleber, zwei Schweizer Flaggen und einem dezenten FLOWSURFING!





## FLOWSURFEN WINGFOIL-SPITZEN

Nehmen Sie die Alltagsabdeckung des Schwimmers und schrauben Sie die Dekompressionsschraube ab, falls vorhanden (markieren Sie sie deutlich, um das Wiedereinschrauben nicht zu vergessen). Entfernen Sie das Ende der Dyneema-Leine (kann durch den Druck anderer Gegenstände Spuren auf dem Board hinterlassen). Ziehen Sie eine Socke an (für das Brett, nicht für Sie ...) und nähen Sie Isolierschaum maschinell um das Brett (vergessen Sie nicht, den klebrigen Teil des Schaums mit einem Cuttermesser abzuschneiden, da dies Spuren hinterlassen würde, die nur schwer zu entfernen wären ...)

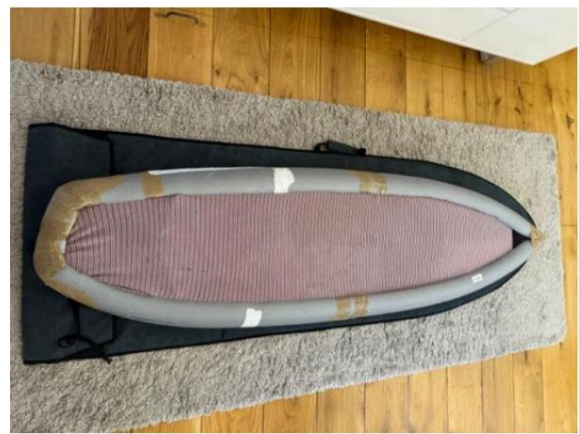

Die Boardbag ist maßgeschneidert, meine Damen und Herren. Es besteht aus Kevlar und Aramid mit Schweizer Ri-Ri-Reißverschlüssen. Durch die benutzerdefinierte Größe können Sie sich an die Formen der gewählten Boardkonfiguration anpassen. Es wiegt nur 2 Kilo (ca. 6 Kilo bei einer klassischen Tasche). Den Boden mit Luftpolsterfolie auslegen. Stapeln Sie die Bretter in ihren Hüllen. Die Eier verquirlen. Legen Sie Neopren und das Geschirr an die Enden. Fügen Sie Flügel oder andere Elemente wie Ausleger hinzu, um das Gewichtslimit zu erreichen. Diese maßgeschneiderten Boardbags sind bei FLOWSURFING erhältlich. Sie sind sehr teuer. Er musste sehr wählerisch sein, was die Kaufberechtigung anging. Nur die Verrücktesten dürfen in den geschlossenen Kreis der glücklichen Besitzer eintreten. Für dieses hochwertige Gepäck gilt eine lebenslange Garantie.





### Biggie Mat-Folie, 90 Zentimeter

Dieses Gepäckstück mit dieser Größe gilt als Koffer und kostet somit nichts extra. Es bietet Platz für Masten und Folien sowie verschiedenes Zubehör. Dieser treue Begleiter heißt BIGGIE. Es hat ein Volumen von 180 Liter (92x58x34). Es hat keine Räder und wiegt daher nicht mehr als 2 Kilo.







## FLOWSURFEN WINGFOIL-SPITZEN



### Letzte Kontrolle

- Ein Airtag pro Gepäckstück
- Respekt vor dem Gewicht?
- Gepäck gut geschützt?
- Zahlenschloss an jedem Gepäckstück
- Namensschild für jedes Gepäckstück

- Schützen Sie Ihren Rücken beim Handhabung von Objekten

### Zum Nachdenken:

- Erste-Hilfe-Kasten (wasserdichte Verbände)
- Ersatzblasen für die Flügel
- Rolle Klebeband





## Checklist

### Navigation

- o Rocket Mittellänge 6'0, 82 l
- o Rocket Surf Prone 5'8, 57 l
- o Strike V5 Aluula 3,4,5
- o Boom 90 und 97

### Folie

- o Matt Carbon HM 14mm
  - 85: Flügel
- o Matt Carbon 14mm 80:
  - Surf-Foil, Tow-In
- o SK8 V2 550, 650, 750, 950, 1150

### Zubehör

- o Max Flow Pumpe
- o Pumpenrohr
- o 2 Gurte zur Befestigung auf dem Fahrzeugdach
- o Ikea Business tasche nass

### Reparaturen

- o Leatherman Charge Titan
- o FCS Ratschenschraubendreher
- o Torx T30 Werkzeug (2X)
- o F-Wing Ventilöffnungswerkzeugsatz
  - Ein + 2 x 5 m dünnes Kabel (Blasenpassage)
- o Rollspinnaker
- o Wartungsfett Silikon für Pumpe
- o Tikal Tef-Gel
- o Dura Resin UV
- o Dichtpaste für Brettlecks

### Reservieren

- o Titanschrauben (12x)
- o 25mm Schrauben (12x)
- o T-Muttern (12x)
- o Schraubbänder
- o 2 weiche Griffe für Schlagen

## FLOWSURFEN WINGFOIL-SPITZEN

- o 1 starrer Frontgriff
- o 5 m Dyneema-Seile
- o Leine am Board befestigen
  - Dyneema 60cm (4x)

### Navigationszubehör

- o Lösbare Telefon-Board-Leine (2x)
- o Ozone Wing Leash (3x)
- o Leine Wolke IX
  - Anchorman (einfaches Loslassen des Kites in der Welle)

- o Manera Folienleine o Manera Geschirrende
- o A3D Artness Pro 2 (3x)
- o Manera Lift Wing Gurtzeug

- o F-One V-Gurte (2x)
- o 5m Sicherheitsleinen mit Edelstahlkarabiner

### Kleidung

- o Neopren X10D 5-4-3, 4-3, 3-2
- o Neoprenschuh
- o Manera Bobby Hat
- o Helmschale
- o Surfears 2.0

### Sonstiges

- o Erste-Hilfe-Kasten
- o Yogamatte
- o Sonnenschutz Min 50
- o Ohrstöpsel
- o Sony WH-1000XM4
- o Aloe Vera 99% (Hergestellt in Stark)

